


MX-220 Modulares Förderband

Ausgabe 2.4 · Oktober 2026

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise für Montage, Betrieb und Wartung. Bewahren Sie sie am Einsatzort der Maschine auf.

Baugruppenübersicht

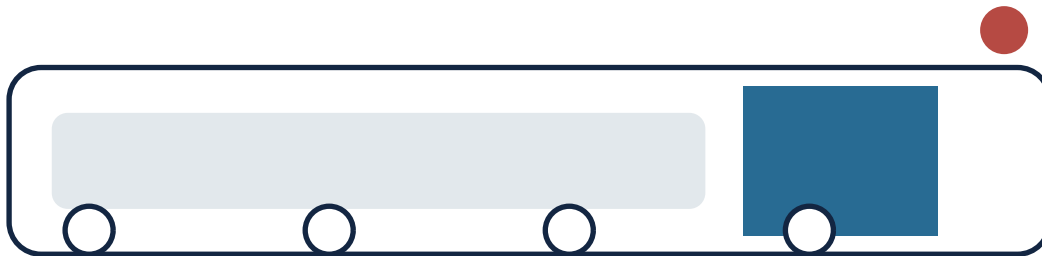

- 1 Antriebseinheit
- 2 Bandmodul
- 3 Seitenführung
- 4 Not-Halt

Sicherheitshinweise

! Vor Wartungsarbeiten Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

! Schutzhauben niemals bei laufendem Band entfernen.

! Nur geschultes Fachpersonal darf elektrische Arbeiten durchführen.

Wartungsplan

Intervall	Arbeitsschritt	Prüfkriterium
Täglich	Bandoberfläche reinigen	Keine Rückstände
Wöchentlich	Not-Halt prüfen	Stillstand < 1 s
Monatlich	Bandspannung prüfen	8-12 mm Durchhang
Halbjährlich	Getriebeöl kontrollieren	Zwischen MIN / MAX

Bandspannung einstellen

- 1 Maschine stoppen und Hauptschalter verriegeln.
- 2 Kontermuttern an beiden Spannrollen lösen.
- 3 Stellschrauben abwechselnd in Vierteldrehungen anziehen.
- 4 Bandlauf bei niedriger Geschwindigkeit prüfen.

8-12 mm Durchhang in Bandmitte